



BRÖRING
Technology GmbH



BRÖRING
Technology GmbH

Automatic Poultry Scale



BIT PS 5.0

WiFi | IoT



www.broeringtech.com • Tel. +49 4442 910436 • info@broeringtech.com

Schnellstart / Quickstart

Bröring BIT PS 5.0



BIT PS 5.0 Einrichtung:

Wichtig: Die Waage erst mit Strom versorgen, wenn der Kraftaufnehmer schon angeschlossen ist, um eine Fehlerhafte Initialwiegung zu vermeiden!

Sollte es während der Einrichtung Probleme geben, stellen Sie sicher das ihr Endgerät die Verbindung nicht geschlossen hat.

Schritt 1, Anschließen der Kraftaufnehmer:

Bitte schließen Sie zuerst die Kraftaufnehmer an die Waage an.

Schritt 2, Waage mit Strom versorgen:

Nachdem Sie die Kraftaufnehmer mit der Waage verbunden haben, schließen Sie diese mit dem enthaltenen 5V USB-Netzteil und UBS-B Kabel an. Warten Sie nun, bis die rote LED der Waage anfängt zu blinken.

Schritt 3, Verbinden von Handy oder anderen mobiles Endgerät mit Waage:

Sobald die LED der Waage angefangen hat zu blinken, hat die Waage ihr eigenes WLAN-Netz aufgebaut. Jetzt sollte ihr Handy oder anderes mobiles Endgerät das Netz der Waage finden.

Sollte ihr Handy oder mobiles Endgerät WLAN-Netze per QR-Code hinzufügen können, scannen Sie nun den zur Seriennummer beigelegten QR-Code. Dieser stellt automatisch eine Verbindung zur Waage her.

Alternativ können Sie das WLAN der Waage manuell hinzufügen. Tippen Sie hierzu auf das gefundene Netz der Waage, diese sind immer unter dem Namen "autoscale-XXXX-XXXX" verfügbar. Als Passwort tippen Sie bitte den Namen des WLAN-Netzes der Waage 1:1 in das Passwortfeld.

Bei manchen Endgeräten wird nun angezeigt, dass keine Internetverbindung besteht. Ignorieren Sie diese Meldung bitte. Sie sind nun direkt mit der Waage verbunden.


Schritt 4, Öffnen der Waagen internen Webseite:

Um die Webseite der Waage zu öffnen, scannen Sie bitte den QR-Code mit dem Titel "Webseite auf der Waage" und öffnen Sie den gescannten Link.


Alternativ können Sie in einem Browser ihrer Wahl die URL "192.168.4.1/" in die Adressleiste eingeben.

Nutzen Sie als Anmeldedaten auf der Webseite als Benutzer: "admin" und als Passwort erneut: "admin".


Schritt 5, Einrichtung des WLANs und der Datenbank:

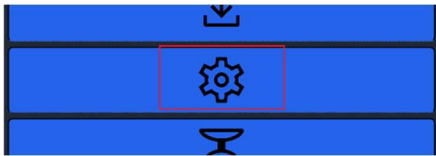

Tippen Sie nun als erstes auf den Button für das Einstellungsmenü.

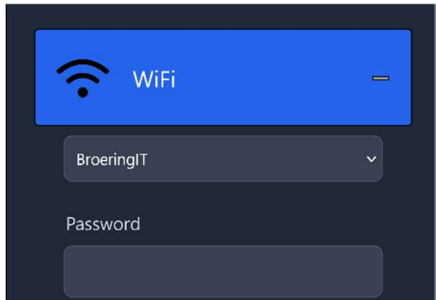


Wählen Sie im WiFi-Untermenü Ihr WLAN-Netz aus, und geben Sie Ihr dazugehöriges Passwort ein.

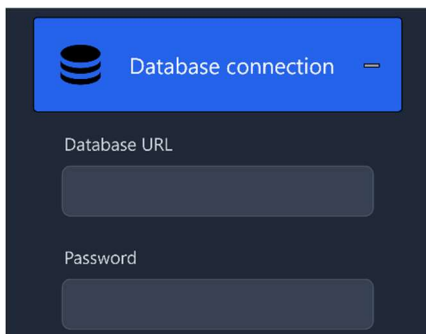

Um die Daten in eine Datenbank hochzuladen, geben Sie die Datenbankadresse und das dazugehörige Passwort ein.

<http://bitps.broeringtech.com/android>
ZDfpbuMxDK

Schritt 6, Optionales einrichten der Parameter:

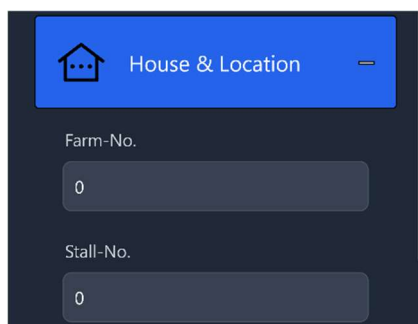

In diesen Tab können Sie eine Farm- und Stallnummer hinzufügen. Hiermit beschreiben Sie den Standort der Farm und den Standort der Waage innerhalb der Farm.



Filter settings

ABS Min
20

ABS Max
1000

Delta Min
20

Delta Max
20

Sensitivity
12

Unstable timeout
1

Coefficient
250

today 0 Maximum: 0 Uniformity: 0

ABS Min und ABS Max:

Die Werte für das absolut minimale und maximale Gewicht, welches erfasst werden soll. Wir empfehlen diese Werte auf 50 und 20000 zu setzen.

Alle Messungen unter oder über diesen Werten, werden von der Waage ignoriert.

Delta Min und Delta Max:


Prozentwert welcher beschreibt wie weit die Tiere in Referenz zum Durchschnitt des Vortages schwanken dürfen.

Wichtig: Ändern Sie bitte alle anderen Wert nur nach Anweisung!

Schritt 7, Anwenden:

Wenn Sie mit ihren Einstellungen zufrieden sind, tippen Sie bitte Auf Apply/Anwenden.

Schritt 8, Kalibrieren:

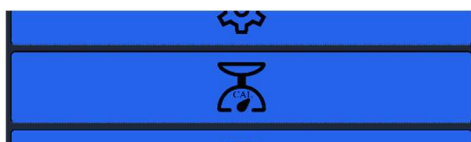

Tippen Sie nun auf den Kalibrieren Button und folgen Sie den Anweisungen des Kalibrierassistenten.