



BRÖRING
Technology GmbH



BRÖRING
Technology GmbH

Automatic Poultry Scale



BIT PS 5.0

WiFi | IoT




www.broeringtech.com • Tel. +49 4442 910436 • info@broeringtech.com

Flash Anleitung

Bröring BIT PS 5.0

Schritt 1, Geräte-Manager öffnen

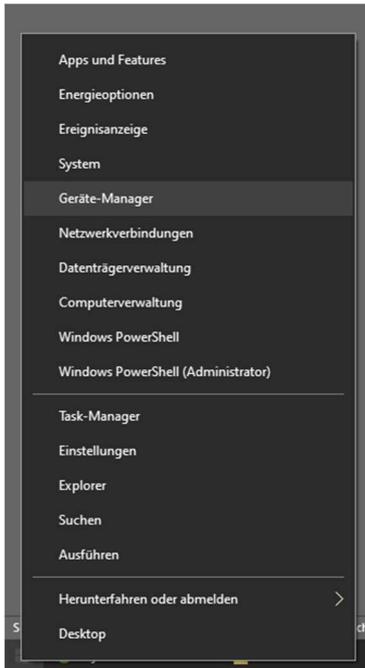


Bitte klicken Sie per Rechtsklick auf das Windows-Startmenü in der unteren linken Ecke.

Klicken Sie im geöffneten Menü auf "Geräte-Manager".

Öffnen Sie im Geräte-Manager per Doppelklick die Liste "Anschlüsse (COM & LPT)".

Schritt 2, Waage anschließen

Schließen Sie die Waage an einen freien USB-Port an und achten Sie welches Gerät in der gerade geöffneten Liste hinzugefügt wird. Die Waage sollte unter dem Namen "USB-SERIAL CH340" aufgeführt werden.

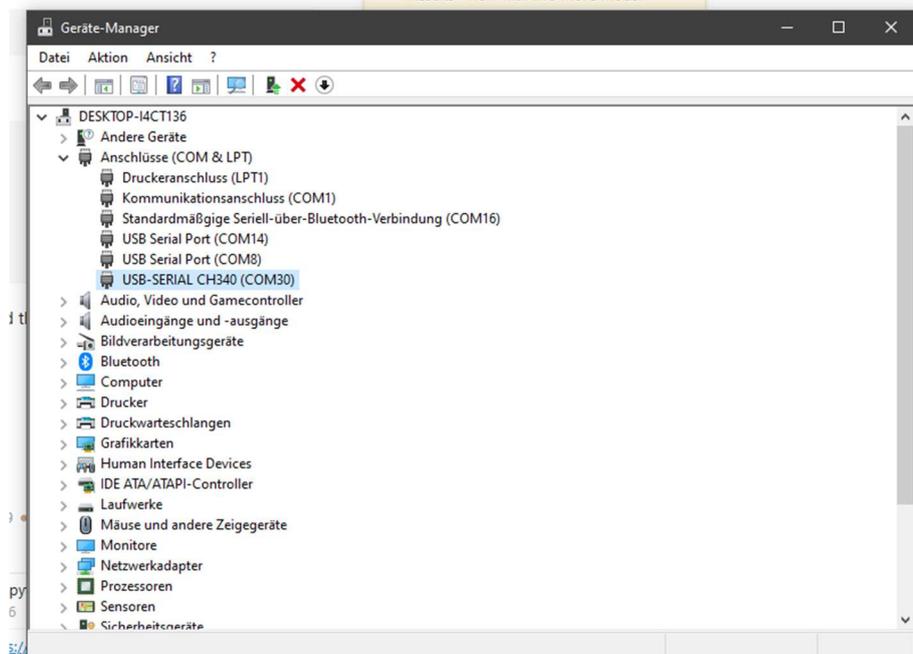


Schritt 3, Flash Programm einrichten

Starten Sie als nächsten bitte das Programm "BIT_PS_5.0_Programmer.exe".


Sollte eine Warnung erscheinen, klicken Sie bitte auf "Weitere Informationen" und "Trotzdem ausführen".

Wählen Sie den Com-Port aus, welcher der Waage im Geräte-Manger zugewiesen wurde. In diesem Fall "COM30" mit "3" und Enter.

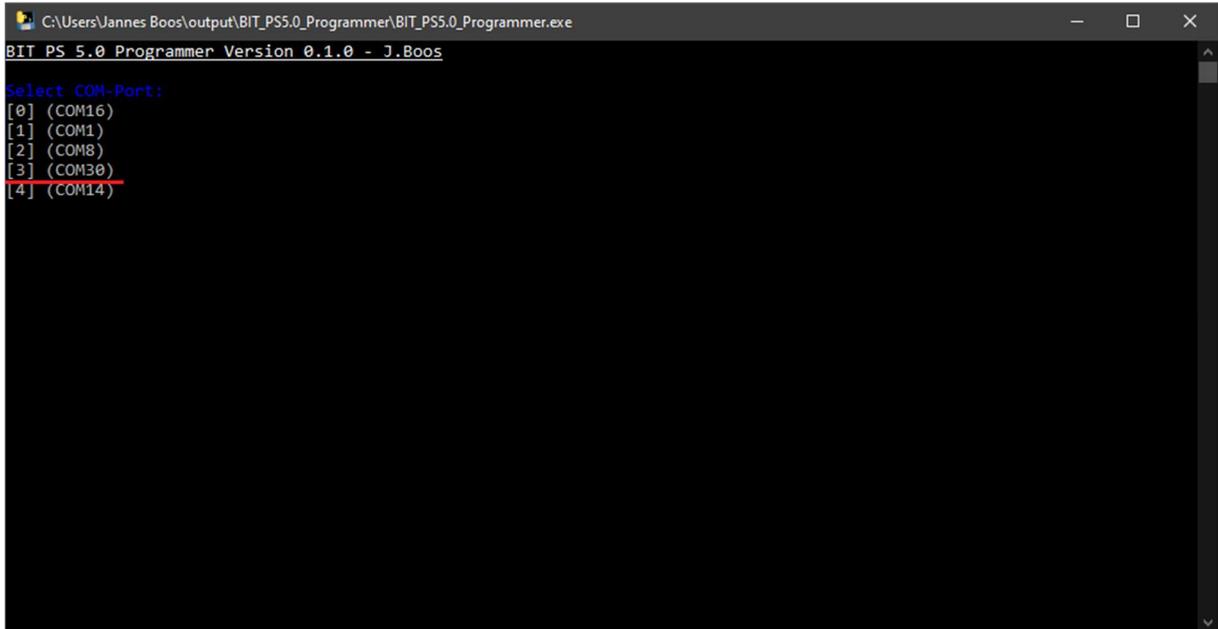

```
C:\Users\Jannes Boos\output\BIT_PS5.0_Programmer\BIT_PS5.0_Programmer.exe
BIT PS 5.0 Programmer Version 0.1.0 - J.Boos
Select COM-Port:
[0] (COM16)
[1] (COM1)
[2] (COM8)
[3] (COM30)
[4] (COM14)
```


Wählen Sie nun die Firmware auf die gleiche Weise aus.

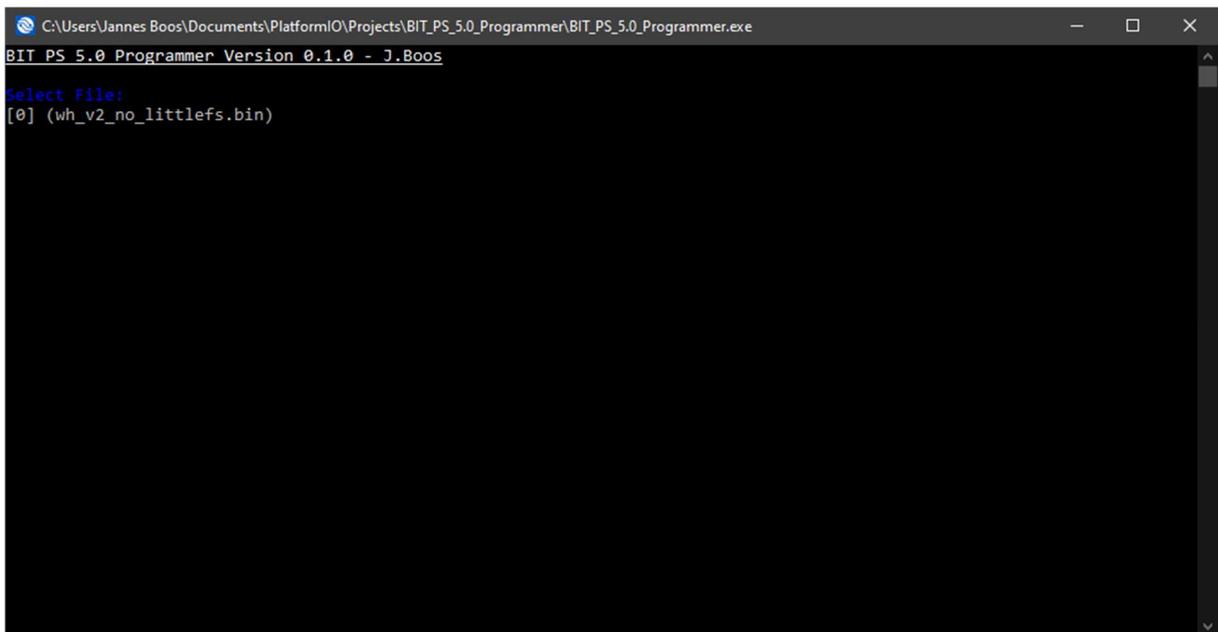

```
C:\Users\Jannes Boos\Documents\PlatformIO\Projects\BIT_PS_5.0_Programmer\BIT_PS_5.0_Programmer.exe
BIT PS 5.0 Programmer Version 0.1.0 - J.Boos
Select File:
[0] (wh_v2_no_littlefs.bin)
```

Bestätigen Sie mit "y" und Enter.

Geben Sie die Seriennummer der Waage anhand des Musters ein und bestätigen Sie mit Enter.

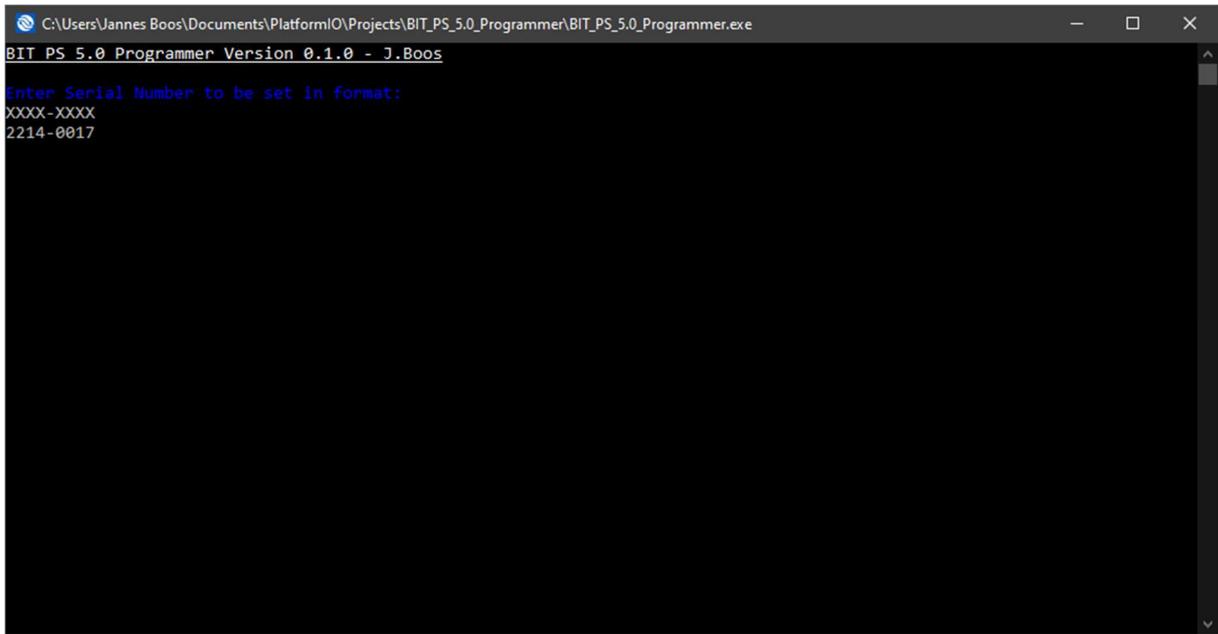

```
C:\Users\Jannes Boos\Documents\PlatformIO\Projects\BIT_PS_5.0_Programmer\BIT_PS_5.0_Programmer.exe
BIT PS 5.0 Programmer Version 0.1.0 - J.Boos
Enter Serial Number to be set in format:
XXXX-XXXX
2214-0017
```

Sobald das Programm "Please restart the scale!" meldet, können Sie das Programm beenden und die Waage neustarten.

Stellen Sie bitte sicher das die Waage die Seriennummer angenommen hat, indem Sie das WiFi Menü ihres Endgerätes öffnen und nach dem Netz "autoscale-<Die Seriennummer der Waage>" suchen.